
# Canon


# FV M100 **DIGITAL VIDEO CAMERA**

あれつ?操作を忘れてしまった! 外で撮影するときなど、ビデオカメラ とともにお持ちください。


# 1 バッテリーパックを 取り付ける

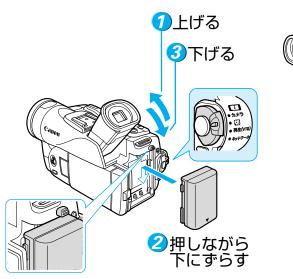


# 2 カセットを入れる

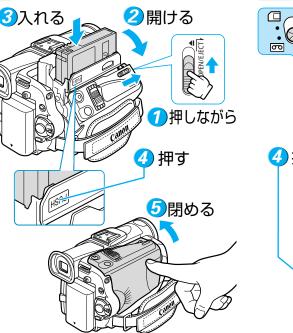

# 3 撮影する(動画)

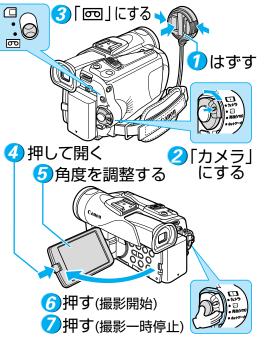

### 4 再生する (液晶画面で見る)

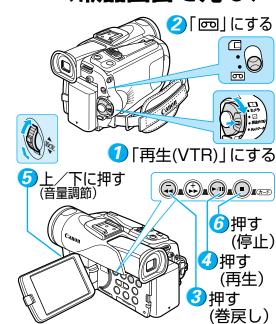

# 撮影条件に合わせて撮る









### 一気 ポートレートモード









10 Pにする(全自動で撮影す







# メニューの設定を 変えるときは…

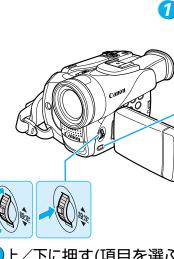


②上/下に押す(項目を選ぶ)、

3まっすぐ押す(決定) メインメニュー⇒サブメニュー⇒設定内容




### 


44)閉じる

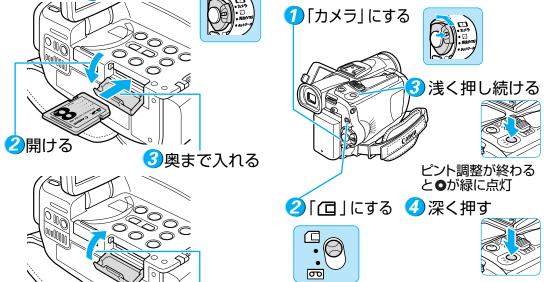

## カードに動画を記録する

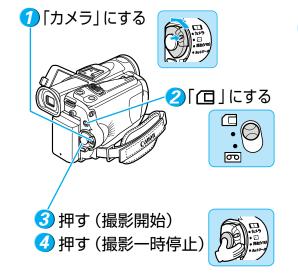

### カードの画像を見る

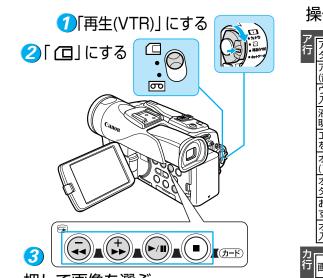

### 押して画像を選ぶ

カードー:前の画像を見る カード+:次の画像を見る

動画を再生するときは ▶/Ⅱ を押す

### メニュー索引

操作からメニューが選べます。

\***O 9** 0

7						サノメニュー	
ア 行	アニメーション タイプを選ぶ	カメラ				→カードミックス	i
_	アフレコする方法 (音声/マイク)を変える		再生 (VTR)			➡ オーディオ設定	_
	ウィンドカットを 入/切する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ		➡ オーディオ設定	
	液晶画面(LCD)の 明るさを調整する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	➡表示設定	
	エリア/サマータイム を変える	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	➡ システム設定	
	オーディオモード (12bit/16bit)を変える	カメラ	再生 (VTR)			➡ オーディオ設定	
	オートスローシャッ ターを入/切する	カメラ		カード カメラ		➡ カメラ設定	
	お知らせ音を入/切する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→ システム設定	
	オンスクリーンを 入/切する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	▶表示設定	

<b>力</b> .							_
筕	画像を消去する				カード 再 生	◆ カード実行	ارد ا
_	カードミックスを 使う	カメラ				→ カードミックス	行
	カードを フォーマットする				カード 再 生	◆ カード実行	
	起動音を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カ <i>ー</i> ド 再 生	→ マイカメラ設定	

起動画面を選ぶ				カード 再 生	→ マイカメラ設定
言語を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→表示設定

_	in the self-							
	ァ 行	再生時の文字表示を 入/切する		再生 (VTR)		カード 再 生	→表示設定	
		シャッター音を 選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カ <i>ー</i> ド 再 生	→マイカメラ設定	
200		シャッタースピード を変える	カメラ		カード カメラ		→ カメラ設定	
		静止画確認時間を 選ぶ			カード カメラ		▶カメラ設定	
,		静止画像画質を選ぶ		再生 (VTR)	カード カメラ		→カード設定	
110		静止画像サイズを 選ぶ			カード カメラ		→カード設定	
		静止画をカードに 記録する	カメラ				▶カメラ設定	١
200		セルフタイマー音 を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→マイカメラ設定	
		操作音を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カ <i>ー</i> ド 再 生	→マイカメラ設定	
-		送信指定を全消去 する				カ <i>ー</i> ド 再 生	▶カード実行	
J	la l							

	9 බ				H E	, , , , , ,	J
h.							
行	デジタルズームを 入/切する	カメラ		カード カメラ		◆ カメラ設定	
	データコードの 表示内容を選ぶ		再生 (VTR)			→表示設定	Ī
	手ぶれ補正を入/切する	カメラ				➡ カメラ設定	

デモモードを入/切 する	カメラ		カード カメラ		→表示設定		ヘッドホン
動画画像サイズ(カー ドに記録)を選ぶ		再生 (VTR)	カード カメラ		→カード設定		ホワイトバラ 設定する
						7	
ナイトモードを選ぶ	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定	行	ミックスバ <sup>:</sup> 調整する
日時スタイルを選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→表示設定	ラ行	リモコンコ・
日時の表示を入/切する	カメラ		カード カメラ		▶表示設定	1.7	変える 録画モード
日時を設定する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カ <i>ー</i> ド 再 生	→システム設定	7	変える
日時(データコード で表示する)を選ぶ		再生 (VTR)		カード 再 生	→表示設定	その他	12bit音声は 設定を選ぶ
バイリンガルの設定		再生			➡オーディオ設定	]	16:9を使
を変える		(VTR)			7 / / / / XXE	]	AF補助光の
釆早(画像ファイルの)		75 A-	+ 12			l	を選ぶ





カード カメラ設定